
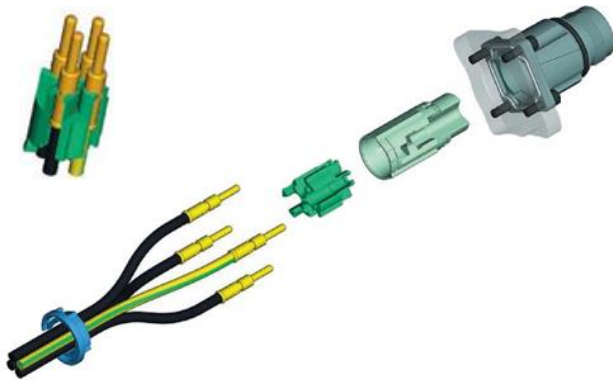


44423070	<b>Montageanleitung</b> <b>Assembly instruction</b>	
Gültig ab / valid from 31.03.2021	<b>EPIC® M17 Power A1</b> <b>EPIC® M17 Power A1</b>	


- 1** Litzen an Kontakte crimpen und durch den Haltering schieben.  
(Haltering kann auch nachträglich noch angebracht werden)  
*Crimp the conductors to the contacts and push them through the support.*  
*(Support can also be attached later.)*



- 2** Kontakte seitlich in den Kontaktträger clipsen  
*Clip the contacts from the side into the contact carrier*




- 3** Isolierkörper über den Kontaktträger schieben  
*Slide the insulation body onto the contact carrier*

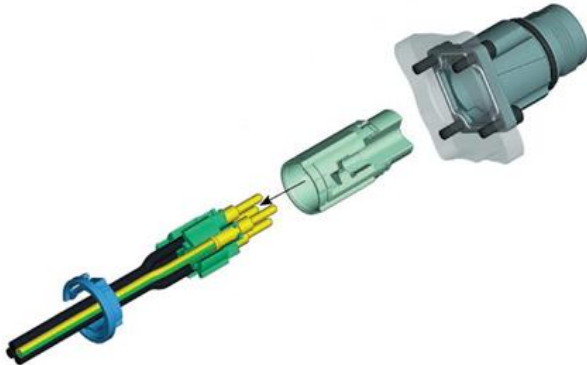

- 4** Den Haltering in die Einheit bestehend aus Isolierkörper & Kontaktträger schieben  
*Snap the support onto the unit consisting of insulation body and contact carrier*




44423070	<b>Montageanleitung</b> <b>Assembly instruction</b>	
Gültig ab / valid from 31.03.2021	EPIC® M17 Power A1 EPIC® M17 Power A1	


- 5 Diese Einheit ins Gehäuse einrasten  
Snap this unit into the housing



- 6 Zur Demontage ist der Haltering von vorne (Steckseite) entriegelbar.  
Dazu das Entriegelungswerkzeug 44420115 verwenden.  
*For disassembly, the support can be released from the front (plug-in side).*  
*Use the disassembly tool 44420115 for this*

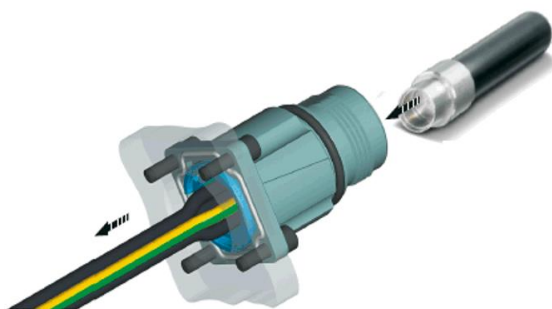

- 7 Einbaumaße  
*Mounting dimensions*

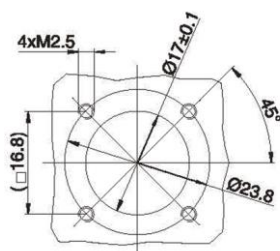

- ☞ Montagezeichnungen zeigen den  
Anbausteckverbinder mit Stiftbestückung.  
Für Buchsenbestückung gelten diese analog

- ☞ *Assembly drawing show the panel mounting  
connector with male components.*  
*The same applies for female components.*

**ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN**  
**CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**  
**ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT**



U.I. Lapp GmbH  
Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart  
www.lappgroup.com