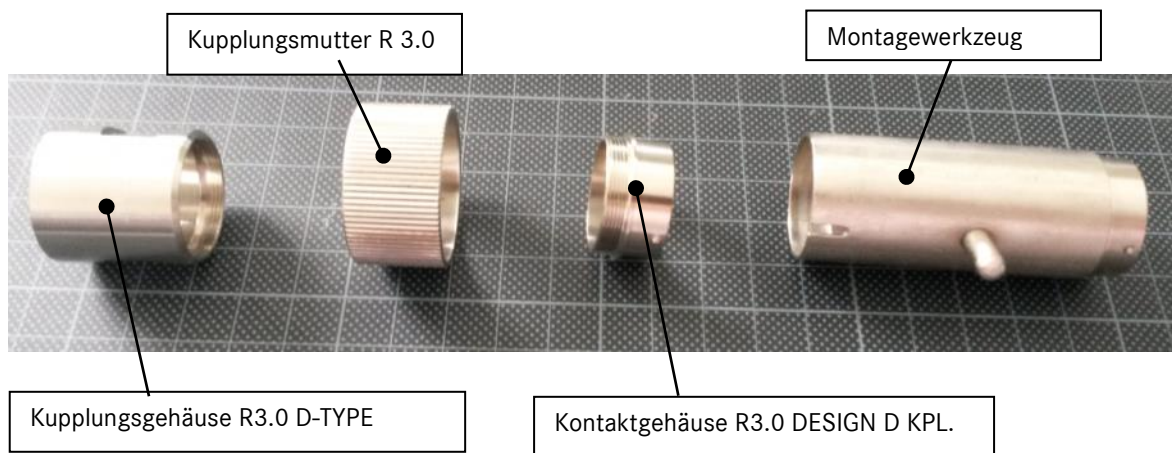


50200800	KURZANLEITUNG	
Gültig ab: 18.07.2018	ZYLIN® R 3.0 MONTAGE / DEMONTAGE TOOL	

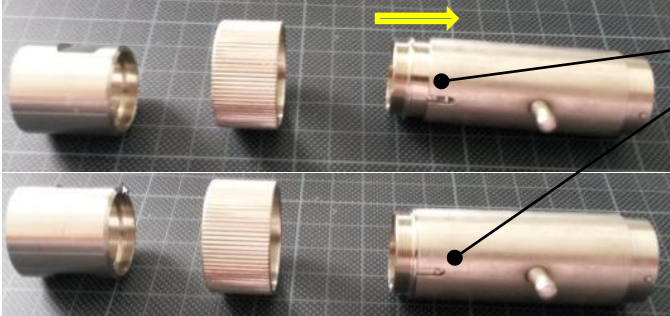
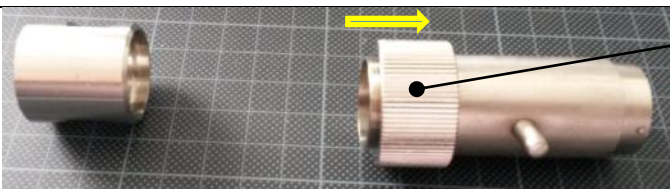
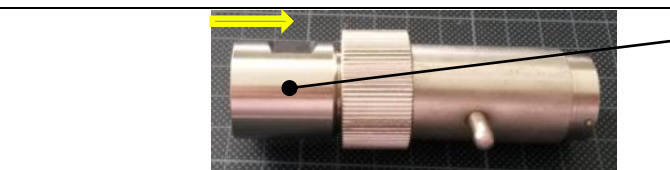
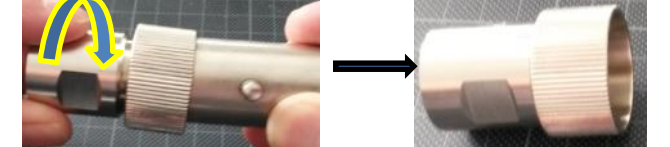
Kurzanleitung zur richtigen Verwendung des EPIC® ZYLIN® Montage-/ Demontagewerkzeug 50200800

Montage des Kabelsteckverbinders ZYLIN® R 3.0

Typ D



Achtung: Isolierkörper und Kontakte sind fest mit Kontaktgehäuse verbunden

	<p>1. Die Feder des Kontaktgehäuses mit der Kerbe des Montagewerkzeuges fixieren.</p>
	<p>2. Führen Sie die Überwurfmutter über das Kontaktgehäuse.</p>
	<p>3. Führen Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.</p>
	<p>4. Schrauben Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.</p>

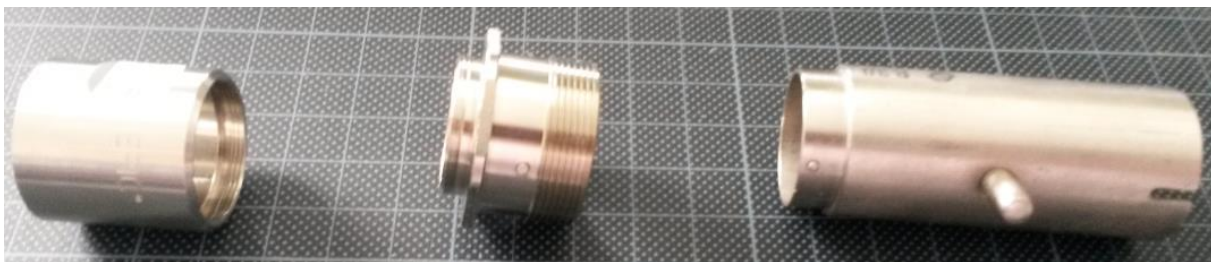
Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: BZ50200800DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

50200800	KURZANLEITUNG	
Gültig ab: 18.07.2018	ZYLIN® R 3.0 MONTAGE / DEMONTAGE TOOL	

Kurzanleitung zur richtigen Verwendung des EPIC® ZYLIN®
Montage-/ Demontagewerkzeug 50200800

Montage des Kabelsteckverbinders ZYLIN® R 3.0

Typ F



Kupplungsgehäuse R3.0 Typ F

Kontaktgehäuse R3.0 Typ F Kpl.

Montagewerkzeug

Achtung: Isolierkörper nicht vergessen! Der Isolierkörper ist in dieser Anleitung nicht dargestellt.

	<p>1. Die Kerbe des Kontaktgehäuses mit der Feder des Montagewerkzeuges fixieren.</p>
	<p>2. Führen Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.</p>
	<p>3. Schrauben Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.</p>